GT-E1170

Mobilni telefon
uputstvo za upotrebu

Neki delovi sadržaja ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-27603A
Serbian. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Informacije o bezbednosti i korišćenju

Pridržavajte se sledećih upozorenja da biste izbegli opasne ili nelegalne situacije i obezbedili vrhunski rad mobilnog telefona.

Bezbednosna upozorenja

WARNING

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Duža izloženost jačem zvuku može dovesti do oštećenja sluha. Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što uključite slušalice u izvor zvuka i koristite samo minimalnu jačinu koja je neophodna da biste čuli razgovor ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da li su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su posebno namenjeni za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nemojte izlagati baterije ili telefon plamenu. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija ili telefona.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Kada koristite telefon, nemojte da ga stežete, lagano pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritisaka na tastere (kao što su šabloni i prediktivni način unosa teksta) i često pravite pauze.

Ne koristite telefon ako je ekran napuknut ili razbijen

Razbijeno staklo ili akril mogu da uzrokuju povredu vaših ruku i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamenili ekran. Oštećenja nastala zbog nepažljivog rukovanja mogu da dovedu do prestanka važenja garancije.

CE 0168

Bezbednosne mere

CAUTION

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba nekompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte da bateriju izlažete veoma niskim ili visokim temperaturama (ispod 0 °C/ 32 °F ili iznad 45 °C/ 113 °F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte rastavljati telefon jer postoji rizik od strujnog udara.
- Nemojte da dozvolite da se telefon pokvasi – tečnosti mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja i promene boje natpisa koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećenje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i sprečava pravilan rad.
- Ako telefon ima blic na kameri, izbegavajte da ga koristite blizu očiju dece ili životinja.
- Telefon može da se ošteti ukoliko je izložen dejstvu magnetnih polja. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenje sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

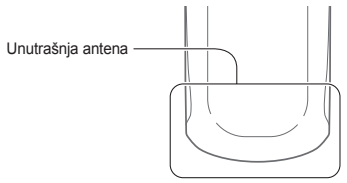

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ako se isprlja, karticu obrišite mekom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

Informacije o sertifikatu za specifični koeficijent apsorpcije (SAR – Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR-u (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesne težine. Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,571 vati po kilogramu.

Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Pravilno odlaganje baterija ovog proizvoda

(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za vraćanje baterija)

Ova oznaka na bateriji, ručna ili fabrička, označava da baterije koje se koriste za ovaj proizvod ne smeju da se odlažu sa ostalim svakodnevnim otpadom na kraju svog radnog veka. Tamo gde su naznačeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmium ili olovo iznad referentnih vrednosti propisanih Direktivom Evropske Unije 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože adekvatno, ove supstance mogu da naude ljudskom zdravlju ili životnoj sredini.

Da biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu istog materijala, izdvojite baterije kao drugu vrstu otpada i reciklirajte ih kroz lokalni sistem za besplatno odlaganje baterija.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

pod sopstvenom odgovornošću, izjavljujemo da je proizvod

GSM mobilni telefon: GT-E1170

na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

BEZBEDNOST	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05 — Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(mesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Izgled telefona

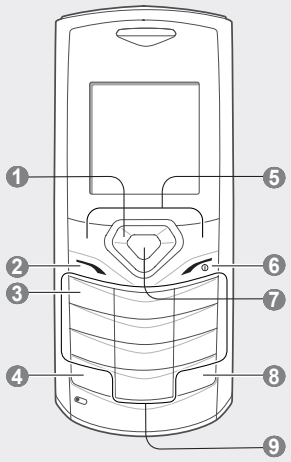

1
Taster za upravljanje u 4 smera
U pasivnom režimu rada omogućava pristup korisnički definisanim menijima (u zavisnosti od provajdera, unapred definisani meniji mogu biti različiti), aktiviranje baterijske lampe (pritisak nagore) i upućivanje lažnog poziva (pritisak nadole); u režimu rada „Meni“ koristi se za kretanje kroz opcije menija
► *Aktiviranje funkcije baterijske lampe*
► *Upućivanje lažnih poziva*

2
Taster za pozivanje
Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada omogućava pregled nedavno biranih brojeva, propuštenih ili primljenih poziva; slanje SOS poruke
► *Aktiviranje i slanje SOS poruka*

3
Taster za govornu poštu
U pasivnom režimu rada omogućava pristup porukama govorne pošte (pritisnite i držite)

4
Zaključavanje tastature
U pasivnom režimu rada omogućava zaključavanje, odnosno otključavanje tastature (pritisnite i držite)

5
Softverski taster
Izvršavanje radnji naznačenih na dnu ekrana

6
Taster za uključivanje/izlazak iz menija
Uključivanje i isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje poziva; U režimu rada „Meni“ služi za otkazivanje unosa i povratak u pasivni režim rada

7
Taster za potvrdu
U pasivnom režimu rada omogućava pristup režimu rada „Meni“; u režimu rada „Meni“ služi za izbor označene opcije ili potvrdu unosa

8
Taster za nečujni profil
U pasivnom režimu rada služi za aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog profila (pritisnite i držite)

9
Alfanumerički tasteri

Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:

Ikona	Opis
	Jačina signala
	Poziv je u toku
	Aktivirano je preusmeravanje poziva
	Funkcija slanja SOS poruke je aktivirana
	Roming (izvan normalnog dometa mreže)
	Alarm je aktiviran
	Nova tekstualna poruka
	Aktiviran je normalan profil
	Aktiviran je nečujni profil
	Nivo napunjenosti baterije

Postavljanje SIM kartice i baterije

1. Skinite poklopac baterije i ubacite SIM karticu.

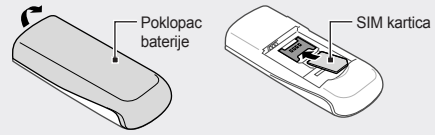

2. Stavite bateriju i vratite poklopac baterije.

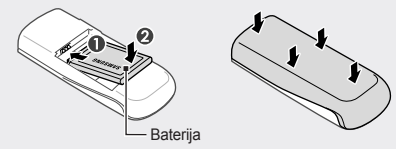

Punjenje baterije

1. Uključite putni ispravljač koji ste dobili sa telefonom.
2. Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.

Nemojte vaditi bateriju iz telefona pre nego što isključite putni ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.

Ikone sa uputstvima

	Napomena: napomene, saveti o korišćenju ili dodatne informacije
→	**Redosled**: redosled opcija ili menija koje je potrebno da izaberete da biste izvršili korak; na primer: U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** (znači da izaberete **Poruke**, a zatim **Kreiraj novu poruku**)
[ ]	**Uglaste zagrade**: tasteri telefona; na primer: [ ] (predstavlja taster za uključivanje/izlazak iz menija)
< >	**Ugaone zagrade**: softverski tasteri koji služe za kontrolu različitih funkcija na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja softverski taster **OK**)

Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:
1. Pritisnite i zadržite taster [ ].
2. Unesite PIN kôd i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).

Ako uklonite bateriju, biće resetovane vrednosti vremena i datuma.

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Pristup menijima

Da biste pristupili menijima telefona:
1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> da biste pristupili režimu rada „Meni“.

Možda će biti potrebno da pritisnite taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada „Meni“ u zavisnosti od regiona ili provajdera.

2. Koristite taster za navigaciju da biste došli do menija ili opcije.
3. Pritisnite <**Izaberi**>, <**OK**> ili taster za potvrdu da biste izabrali istaknutu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se vratili na prethodni nivo; pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.

- Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2 kôd, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Više informacija potražite od svog provajdera.
- Samsung ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak lozinke ili privatnih informacija, niti za oštećenja nastala usled korišćenja nelegalnog softvera.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste pozvali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite taster [ ].

Zvuk preko mono slušalica je veoma tih ili praktično nečujan. Koristite samo stereo slušalice.

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite taster [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite taster [ ].

Podešavanje jačine zvuka

Podešavanje jačine tona zvona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili**.
2. Dođite do profila koji koristite.

Ako koristite nečujni ili offline profil, niste u mogućnosti da podešavate jačinu zvona.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
4. Izaberite **Glasnoća** → **Upozorenje na poziv**.
5. Pomerite se nalevo ili nadesno da biste podesili jačinu zvuka.
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Podešavanje jačine zvuka glasa tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka.

U bučnom okruženju ćete možda slabije čuti pozive ako koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalni režim rada telefona.

Promena tona zvona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili**.
2. Dođite do profila koji koristite.

Ako koristite nečujni ili offline profil, niste u mogućnosti da menjate ton zvona.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
4. Izaberite **Ton zvona**.
5. Izaberite ton zvona.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite jedan sa liste.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [ ].
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do tipa poziva.
3. Pomerajte se nagore ili nadole do broja ili imena.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste videli detalje o pozivu ili taster [ ] da biste pozvali broj.

Unošenje teksta

Promena režima unosa teksta

- Pritisnite i držite taster [#] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima. U zavisnosti od zemlje u kojoj živite, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Pritisnite taster [#] da biste promenili veličinu slova ili da biste se prebacili na numerički način.
- Pritisnite [*] da biste prešli na režim unosa simbola.
- Pritisnite i držite [*] da biste izabrali režim unosa ili promenili jezik unosa teksta.

T9 režim

1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tastere da biste uneli celu reč.
2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [**0**] da biste uneli razmak. Ukoliko se ne prikaže odgovarajuća reč, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste izabrali neku drugu reč.

ABC režim

Pritiskajte odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Numerički režim

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli broj.

Režim za unos simbola

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli simbol.

- Da biste pomerili kursor, pritisnite taster za navigaciju.
- Da biste izbrisali jedan po jedan znak, pritisnite <**Obriši**>. Da biste brzo izbrisali znakove sa leve strane kursora, pritisnite i držite taster <**Obriši**>.
- Da biste uneli razmak između znakova, pritisnite [**0**].
- Da biste uneli znakove interpunkcije u režimima unosa engleskog jezika, pritisnite [**1**].

Dodavanje novog kontakta

Memorijska lokacija na kojoj se čuvaju novi kontakti može biti unapred podešena od strane provajdera. Da biste promenili lokaciju memorije, u režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik** → **Upravljanje** → **Sačuvaj novi kontakt u**.

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Kreiraj kontakt** → memorijska lokacija (ako je potrebno).
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite taster za potvrdu da biste kontakt dodali u memoriju.

Slanje i pregledanje poruka

Slanje tekstualne poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku**.
2. Unesite broj primaoca, a zatim se pomerite nadole.
3. Unesite tekst poruke. ► *Unos teksta*
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.

Prikaz tekstualne poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu poruku.

Upućivanje lažnih poziva

Možete da podesite telefon tako da simulira dolazni poziv kada želite da napustite sastanak ili prekinete neželjeni razgovor.

Upućivanje lažnog poziva

- U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster za navigaciju nadole.
- Kada su tasteri zaključani, pritisnite taster za navigaciju nadole četiri puta.

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada se u telefon stavi nova SIM kartica, funkcija mobilnog tražioca automatski šalje broj kontakta određenim primaocima kako biste lakše pronašli i vratili svoj telefon.
1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku i pritisnite <**OK**>.

Kada prvi put budete pristupali opciji **Mobilni tražilac**, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite lozinku.

3. Pomerajte se nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
4. Idite nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu kontakata.
6. Izaberite kontakt.
7. Izaberite broj (ako je neophodno).
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.
9. Pomerite se nadole i unesite ime pošiljaoca.
10. Pritisnite taster za potvrdu → <**Prihvati**>.

Aktiviranje i slanje SOS poruka

U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke svojoj porodici ili prijateljima kako biste potražili pomoć.

Aktiviranje SOS poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
3. Idite nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu kontakata.
5. Izaberite kontakt.
6. Izaberite broj (ako je neophodno).
7. Nakon što završite sa izborom kontakata, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.
8. Pomerite se nadole i podesite koliko puta će se ponoviti slanje SOS poruke.
9. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Da**>.

Slanje SOS poruke

1. Kada su tasteri zaključani, četiri puta pritisnite [ ] da biste poslali SOS poruku na unapred određene brojeve. Telefon se prebacuje u SOS režim i šalje unapred podešenu SOS poruku.
2. Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [ ].

Podešavanje i upotreba alarma

Podešavanje novog alarma

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite prazno mesto za alarm.
3. Podesite detalje alarma.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi
- Pritisnite <**OK**> ili taster za potvrdu da biste zaustavili alarm.
- Pritisnite <**Dremež**> da biste utišali alarm na određeni period vremena.

Deaktiviranje alarma

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite alarm koji želite da deaktivirate.
3. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Isključeno**.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Ukoliko izvadite bateriju, zakazani alarm se neće oglasiti.

Aktiviranje funkcije baterijske lampe

Funkcija baterijske lampe vam pomaže da vidite na mračnim mestima pomoću svetla ekrana i pozadinskog svetla koja su podešena na najveću moguću vrednost.
Da biste aktivirali funkciju baterijske lampe, pritisnite nagore i zadržite taster za navigaciju u pasivnom režimu rada.
Da biste deaktivirali funkciju baterijske lampe, pritisnite <**Nazad**> ili [ ].